# MASPRO

# CATV・VU・BS・CS 直列ユニット 壁面埋込・シールド型

#### CATV-VU-BS-CS WALL OUTLETS

伝送周波数帯域 10~2602MHz

# **DSS**

壁面埋込・シールド型 **直列ユニット** 

中継用	DSS7S			
端末用ダミー付	"	7SR		
テレビ端子	"	7ST		
中継用(2端子)	"	77S		
端末用ダミー付(2端子)	"	77SR		
テレビ端子(2端子)	"	77ST		


#### 電源挿入型

中継用	DSS7SD
テレビ端子	∥ 7STD
テレビ端子(2端子)	″ 77STD
(1端子電源挿入)	

#### 2600MHz 対応



このマークは、各種のディジタル放送を、より高画質で見るために、妨害電波の影響を受けにくい、高いシールド性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している、信頼のマークです。

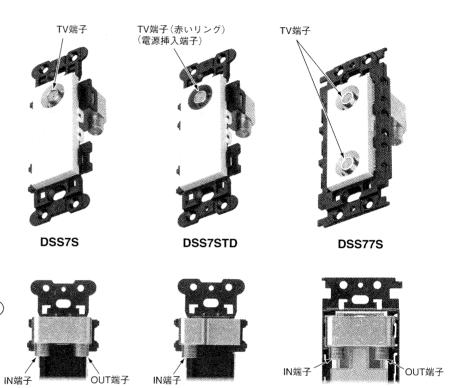

#### 優れた電磁波妨害 (EMI) 遮へい効果

背面

F型端子とハウジングを一体化した亜鉛ダイカストケースを使用し、裏ブタを圧入装着するマスプロ独自の方法ですから、密閉構造に優れ、シールド効果は抜群です。

# 端子台の交換が可能

(1端子型)

端子台を取外して、別売の端子台と交換可能ですから、 市販の各色のフラッシプレートに色を合わせることがで きます。

#### 10~2602MHzの優れた広帯域特性


高性能ハイブリッド回路によって、CATV・VU・BS・CSの超広帯域にわたり、挿入損失が少なく平坦な結合量が得られます。逆結合阻止量も優れていますから、複数のテレビを接続しても、相互干渉のない、きれいな画像が受信できます。

#### ブースターなどへ簡単に給電

電源挿入型の直列ユニット(DSS7SD, DSS7STD, DSS77STD)を使用すれば、低電圧(DC15VまたはAC30V以下)方式のブースターや衛星アンテナへ簡単に給電できます。また、中継用の直列ユニット(DSS7S, DSS77S)は、INとOUT端子間が電流通過になっていますから、電源挿入型の直列ユニットと組合わせて使用できます。


- ●ご使用の前に,この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは,保存してください。



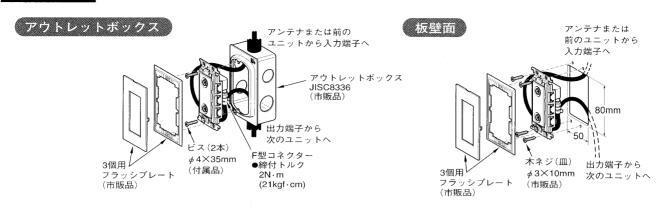


取付枠(市販品)に取付ける場合 DSS7S, DSS7SR, DSS7ST, DSS7SD, DSS7STD


直列ユニット上下の取付部を切断して、取去ってください。

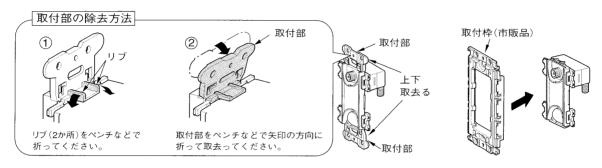

#### 他の取付枠(市販品)と交換する場合 DSS77S, DSS77SR, DSS77ST, DSS77STD

直列ユニットの取付枠右側にある \_ ストッパー (2か所) にマイナス ドライバーを差込んで、左右に ひねって, 直列ユニット本体を 取外します。

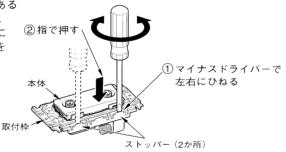


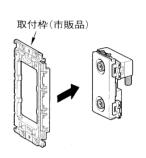

#### 75Ωケーブルの引出寸法

## 入・出力ケーブルとも


### 入力ケーブルを上から、出力 ケーブルを下から引出すとき

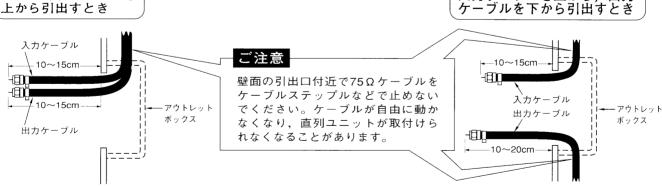

#### 端子台の交換

大角用端子台(交換用)の色は, 全部で6種類あります。詳しくは 大角用端子台(交換用)の取扱 説明書をご覧ください。

(2端子型ユニットの端子台は 受注生産品です。

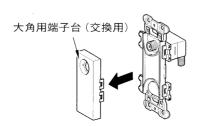

#### 大角用端子台(交換用)の色

色	適合フラッシプレート		
ミルキーホワイト			
ダークベージュ	松下電工製		
利休色			
ホワイト			
ネオベージュ	東芝ライテック製		
グリーン			

#### F型コネクター(FP5)の取付方法

接触不良やショートを防ぐため、プラグはていねいに取付けてください。

①ケーブルの加工

芯線の先を斜めに

切断してください


②芯線には白い膜が付いています。導通を良くするために、必ず取除いてください。





- かしめ用リングを、ケーブルに 通してください。
- 2. あみ線(銅編組)を折返して ください。


へたさい。 3. プラグを強く押込んでください。

④かしめ用リングをペンチで圧着 プラグが抜けないようにプラグの根元 で、しっかりと圧着してください。

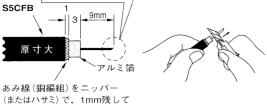

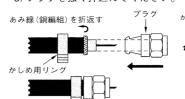

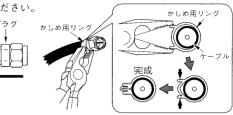

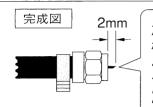



切ってください。

芯線が長すぎると、コネクターが 破損して機器が故障します。


芯線の長さは、必ず 2mmにしてください。 芯線は,まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。

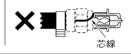

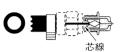

使用例 BS・CS放送を受信する場合、分配器・ケーブル・コネクターは、すべてBS・CS帯域で性能が保証されているものを使用してください。

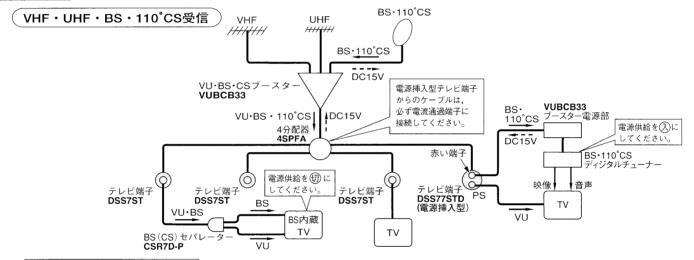


#### 電源挿入端子について

- ●電源を挿入したい場所には、電源挿入型の 直列ユニット (DSS7STD, DSS77STD, DSS7SD) を使用してください。
- ●全端子電流通過型(DC15V)分配器と電源 挿入型の直列ユニットを組合わせて使用 すれば、どの端子からでもブースターや 衛星アンテナに電源(DC15V)が供給でき ます。


#### ご注意

● DSS7SDのOUT-IN端子間は電流通過になっていませんから、DSS7SDとDSS7STD(またはDSS77STD)を縦続接続した場合、DSS7STD(またはDSS77STD)からは電源供給できません。直列ユニットを縦続して使用するときは、電源挿入型の直列ユニットを2か所以上で使用しないでください。

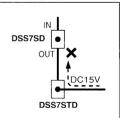

● AC電源を送電するシステムの場合、電源挿入型のユニットは、 1施設に1台だけ使用してください。

#### TV端子説明書について

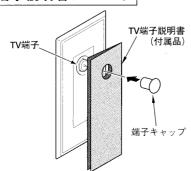

直列ユニットの取付工事終了後、付属のTV端子説明書を紛失防止のため、左図のようにTV端子に取付けてください。 (TV端子説明書には接続例が記載されています)

種別 Type	Model	イン In	ピータ (Ω) npedar	ンス nce	TV端子数 Number of	周波数 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	結合量 (dB以下)	逆結合阻止量 (dB以上) Isolation	端子間阻止量 (dB以上) Isolation	VSWR (以下)	摘要 Description	シンボル Symbol														
l 'ypc		IN	OUT	TV	TV Outlets	Frequency	Insertion Loss	Tap Value	Tap-to-Out	Tap-to-Tap	(MI)	Description	Cymbor														
中継用 DSS7S					10~ 76 76~ 222	1.5	11	25 20		1.5	IN-OUT 電流通過	•															
		75			222~ 770 770~1336	1.3	11.5 12	20		1.8																	
						1336~2150	2.8	14	18			电///////////	_ ~														
						2150~2602	4	15			2																
端末用						1	10~ 76 76~ 222 222~ 770	_	8			1.5		(ô <sub>R</sub>													
ダミー付 033731									770~1336 1336~2150 2150~2602	-	9.5 11			1.8	電流	Он											
		75	_	75		10~ 76		11				カット型															
テレビ 端子 DSS7ST	DSS7ST						76~ 222 222~ 770 770~1336	0.3		_	_	1.5		6													
						1336~2150	0.7				1.8																
			<u> </u>			2150~2602 10~ 76	1.8			18	1.8																
		77 <b>S</b> 7		1				76~ 222	1.5	14	25			1													
中継用	DSS77S		75	75	75	75		222~ 770	1.8	14.5	20	20	1.5	IN-OUT													
TMEM	033773					770~1336	2	15.5			1.8	電流通過															
		İ				1336~2150 2150~2602	3	16.5 18	18	15	2.5	-															
		l	T	T			T		10~ 76		10			1.8													
								76~ 222		12		20	1.5														
端末用 ダミー付	DSS77SR	75	75					2	222~ 770 770~1336	1.8		│ (Ô <sub>R</sub>															
Ø ≥ −17							1336~2150		14		15																
				75		75		2150~2602		15			2	電流													
	DSS77ST				/3		10~ 76	4 *1			15	1.8	カット型														
端末用								76~ 222 222~ 770	4.2*1			20	1.5		_												
2分配型													770~1336	4.8*1		_		1.8									
テレビ端子																				1336~2150	6 *1			15	2		
						2150~2602	7 *1				2.5																
		SD		75			10~ 76 76~ 222	1.5 1.1		25		1.5															
電源			SD D		76	7.5			222~ 770	1.3	12	20	1	1.0		6											
挿入型 中継用	DSS7SD			75			770~1336	1.9		18	] -	1.8		O <sub>PS</sub>													
十邢州						1336~2150	2.8	14	15	[	2	]															
						1	2150~2602 10~ 76	4	15			2.5	-														
電源 挿入型 DSS7S <sup>*</sup> テレビ端子	DOCTOTO	STD							76~ 222 222~ 770	0.3			:	1.5	電源	6											
	חופ/פפע							770~1336	0.5			_		挿入型	O <sub>PS</sub>												
							1336~2150 2150~2602	0.7				1.8															
		75	-	75		10~ 76	1			15	1.8	1	-														
端末用							76~ 222	4					1														
電源挿入型		חופטונטו				2	222~ 770	4.3*1	_		20	1.5		© <sub>PS</sub>													
2分配型						_	770~1336	4.8 <sup>*1</sup>			18	1.8															
ァレヒ骦子							1336~2150 2150~2602	6 *1 7 *1			15	2															
	ı <b>.</b>		1	1	I	L 100. ~2002	1 ""		I	1 1		1	I														

※1 分配損失です。

マスプロの規格表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

### 付属品

ビス φ 4×35m	m 27	本
F型コネクター	( <b>5C</b> ケーブル用) ········ IN · OUT端子	数
端子キャップ		固
TV端子説明書		枚

#### 製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの - フノン ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	下 関 (0832) 55-1130 徳 山 (0834) 32-2954 広 島 (082) 230-2351 松 江 (0852) 21-5341 岡 山 (086) 252-5800 松 山 (089) 973-5656 高 知 (088) 882-0991	津 (059) 234-0261   岐 阜 (058) 275-0805   名古屋(支) (052) 802-2233   工事営業部 (052) 804-6262   豊 橋 (0532) 33-1500   静 岡 (054) 283-2220	横 浜 (045) 784-1422 渋 谷(支)(03) 3409-5505 工事営業部(03) 3499-5631 秋葉原 (03) 3255-7335 青 戸 (03) 3695-1811 八王子 (0426) 37-1699	郡山台岡田森	(024) 952-0095 (022) 786-5060 (019) 641-1681 (018) 862-7523 (017) 742-4227
技術相談 / (052)805—3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp	高 松 (087)865-3666	松 本 (0263)57-4625	千 葉 (043)232-5335	函 館	(0138) 53-7355
支店・営業所 沖 縄 (098) 854-2768	姫路 (0792) 34-6669		さいたま (048) 663-8000	札幌	(011) 782-0711
長崎(095)864-6001	神 戸 (078) 843-3200 大 阪(支)(06) 6635-2222	福 井 (0776) 23-8153	前 橋 (027)263-3767	釧路	(0154) 23-8466
鹿児島 (099) 812-1200 福 岡(支)(092) 531-3861	工事営業部(06) 6632-1144	金 沢 (076) 249-5301	水 戸 (029) 248-3870	旭 川	(0166) 25-3111
宮 崎 (0985)25-3877 北九州 (093)941-4026	京都 (075) 646-3800	新 潟 (025) 287-3155	宇都宮 (028) 660-5008	北 見	(0157) 61-0480